

# MANUAL DEL USUARIO

Google TV

32SEN1001

43SEN1001



# CONTENIDO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIONES Y RECORDATORIOS

BOTONES Y CONEXIONES

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

ESPECIFICACIONES

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



---

1. Lee estas instrucciones.
2. Guarda estas instrucciones para futuras consultas.
3. Toma nota de todas las advertencias de seguridad.
4. Sigue todas las instrucciones.
5. No utilices este aparato cerca del agua.
6. Limpia el producto únicamente con un paño seco y limpio.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación; instala el producto según las instrucciones.
8. No instales el producto cerca de ninguna fuente de calor, como por ejemplo radiadores, registros de calefacción, hornos o cualquier otro aparato (incluyendo amplificadores) que irradian calor.
9. No ignores las medidas de seguridad del enchufe polarizado. Si el enchufe no encaja correctamente en la toma de corriente, contacta con un electricista.
10. Protege el cable de pisotones o pellizcos, especialmente cerca de los enchufes, tomas de corriente y el punto donde el cable está unido al aparato.
11. Utiliza únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
12. Desenchufa el aparato durante las tormentas o cuando va a permanecer en desuso durante largos períodos de tiempo.
13. Recurre a personal cualificado para las tareas de mantenimiento. Se requerirá mantenimiento cuando el aparato haya sufrido algún tipo de daño, como por ejemplo daños en el cable o enchufe de alimentación, derrames de líquido sobre el aparato, caídas de objetos sobre el aparato, exposición a la lluvia o humedad, caídas del aparato, o fallos en el funcionamiento.
14. El enchufe del cable de alimentación funciona como dispositivo de desconexión; este dispositivo debe permanecer accesible para su desconexión.
15. No bloquee las aberturas de ventilación ni las cubras con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
16. No expongas ni acerques el aparato a llamas vivas (como por ejemplo, velas encendidas).
17. Presta especial atención a los aspectos medioambientales del desecho de baterías.
18. Utiliza el aparato en ambientes con temperaturas moderadas.
19. No expongas el aparato a líquidos o salpicaduras; no coloques ningún objeto que contenga líquidos (como por ejemplo floreros) sobre o cerca del aparato.

Este dispositivo no debe ser utilizado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimientos, a menos que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido formación adecuada sobre el uso seguro del mismo.

La limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños a no ser que sean supervisado por una persona adulta.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

	<b>PRECAUCIÓN</b> Riesgo de shock eléctrico ¡No abrir!	
<b>PRECAUCIÓN</b> PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR. CONSULTE UN SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO		



Este símbolo indica que hay voltajes peligrosos que constituyen un riesgo de descarga eléctrica dentro de esta unidad.




Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en los textos que acompaña a esta unidad.

### ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.

### ADVERTENCIA:

Las baterías no deben exponerse a calor excesivo como la luz solar, el fuego o similares.

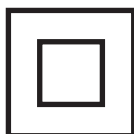

Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislamiento entre la tensión de red peligrosa y las partes accesibles para el usuario. Cuando realice el mantenimiento, utilice sólo piezas de repuesto idénticas.



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclolo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el vendedor donde adquirió el producto. Ellos podrán recoger este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



### ADVERTENCIA:


- la sustitución de una batería por un tipo incorrecto puede anular una salvaguarda;
  - la eliminación de una pila en el fuego o en un horno caliente, o la trituración o el corte mecánico de una batería
- batería, puede provocar una explosión;
- dejar una batería en un entorno circundante de temperatura extremadamente alta, como la luz solar, el fuego o una superficie caliente, puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable;
  - Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

### CAUTELA


¡Riesgo de incendio o explosión si la batería se reemplaza por un tipo incorrecto!

## PRECAUCIONES Y RECORDATORIOS


---

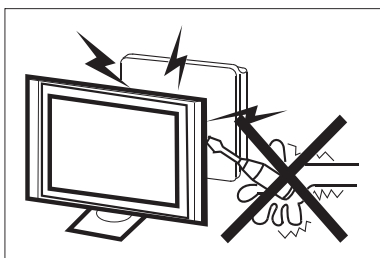


Se utilizan altos voltajes en el funcionamiento de este dispositivo. No retire el gabinete de su conjunto. Remita el servicio al personal de servicio calificado.

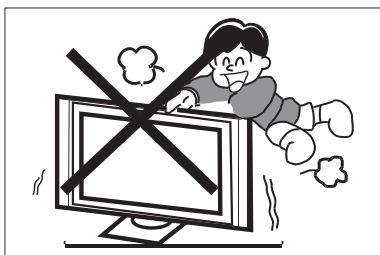

Nunca se agarre, apoye ni empuje repentinamente el televisor o su soporte. Debe prestar especial atención a los niños. Se pueden producir lesiones graves si se cae.

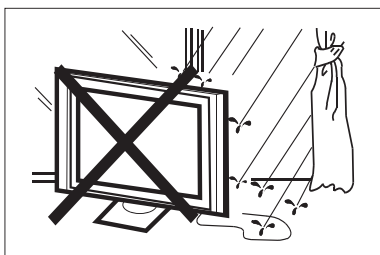


Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga el televisor a la lluvia o la humedad.

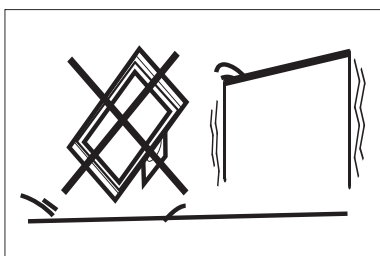

No coloque su televisor en un carrito, estante, o mesa inestable. Si se cae, pueden producirse lesiones graves a una persona y daños al televisor.




No deje caer ni empuje objetos en las ranuras o aberturas de la carcasa del televisor. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el televisor.

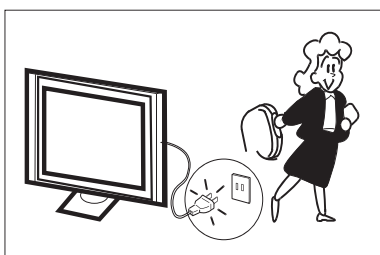


Cuando el televisor no se utiliza durante un período prolongado, es aconsejable desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente.

## PRECAUCIONES Y RECORDATORIOS


---

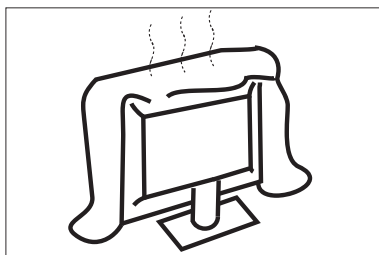


No bloquee los orificios de ventilación en la cubierta posterior. La ventilación adecuada es esencial para evitar el fallo de los componentes eléctricos.

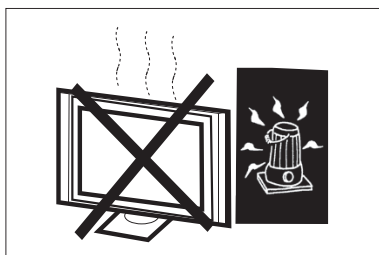

Evite exponer el televisor a la luz solar directa y otras fuentes de calor. No coloque el televisor directamente sobre otros productos que emitan calor, por ejemplo reproductores de vídeo y amplificadores de audio. No coloque fuentes de llamas desnudas, como velas encendidas, sobre el televisor.

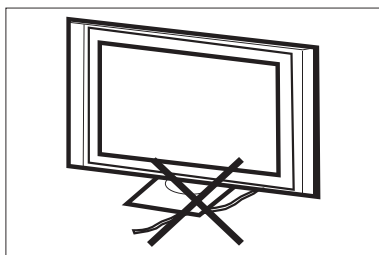

No atrape el cable de alimentación debajo del receptor de televisión.

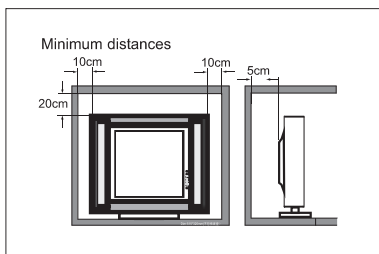

Si el televisor se va a colocar en un compartimento o recinto cerrado, se deben mantener las distancias mínimas. La acumulación de calor puede reducir la vida útil de su televisor y también puede ser peligroso. Nota: el uso de aparatos en climas moderados.



Si va a limpiar el producto, desenchufe el televisor, use un paño suave y sin agua, nunca utilice productos químicos.

## PRECAUCIONES Y RECORDATORIOS

---

### Uso Responsable del Televisor por Niños

El uso y visionado del televisor por parte de niños menores de seis años debe realizarse siempre bajo la supervisión de un adulto.

Se recomienda evitar exposiciones prolongadas a la pantalla. Hacer pausas frecuentes protege la vista y favorece una experiencia saludable.

Es importante asegurarse de que el contenido visualizado sea apropiado para la edad del menor.

Se aconseja mantener una distancia mínima de 2 metros respecto a la pantalla y un volumen moderado para proteger la audición.

El visionado justo antes de acostarse puede afectar el descanso.

La seguridad y el bienestar de los más pequeños dependen del acompañamiento activo de los adultos durante el uso del televisor.

### Control Parental

El presente dispositivo permite restringir el acceso a contenidos inapropiados para niños mediante perfiles infantiles y controles parentales.

Crear un perfil infantil

1. Accede al icono de tu perfil (esquina superior derecha).
2. Selecciona "Añadir cuenta" o "Añadir un niño".
3. Elige "Crear un perfil infantil".
4. Introduce el nombre, la edad del niño/a y selecciona una imagen para el perfil.
5. Asocia el perfil con una cuenta de Google gestionada

Configura restricciones de contenido

Establece límites de tiempo



Protege con PIN para evitar que el niño salga del perfil infantil.

Consejos adicionales: revisa periódicamente el historial de visualización, asegúrate de que el perfil adulto esté protegido con PIN, usa contenidos de confianza y adaptados a la edad (educativos, creativos, sin publicidad invasiva).

# BOTONES Y CONEXIONES

## BOTONES

OK / 

En modo standby, pulse OK /  para encender el televisor. En el estado de arranque, mantenga pulsado OK /  para apagar. Dentro del menú, función equivalente a la tecla OK.

CH-/CH+

Fuera de los menús, se utiliza para subir o bajar de canal.

Dentro del menú, puede mover el cursor hacia arriba y hacia abajo.


VOL-/VOL+

Fuera de los menús, se utiliza para subir o bajar el volumen.

Dentro del menú, puede mover el cursor hacia la izquierda o derecha.

## Interfaz de terminal



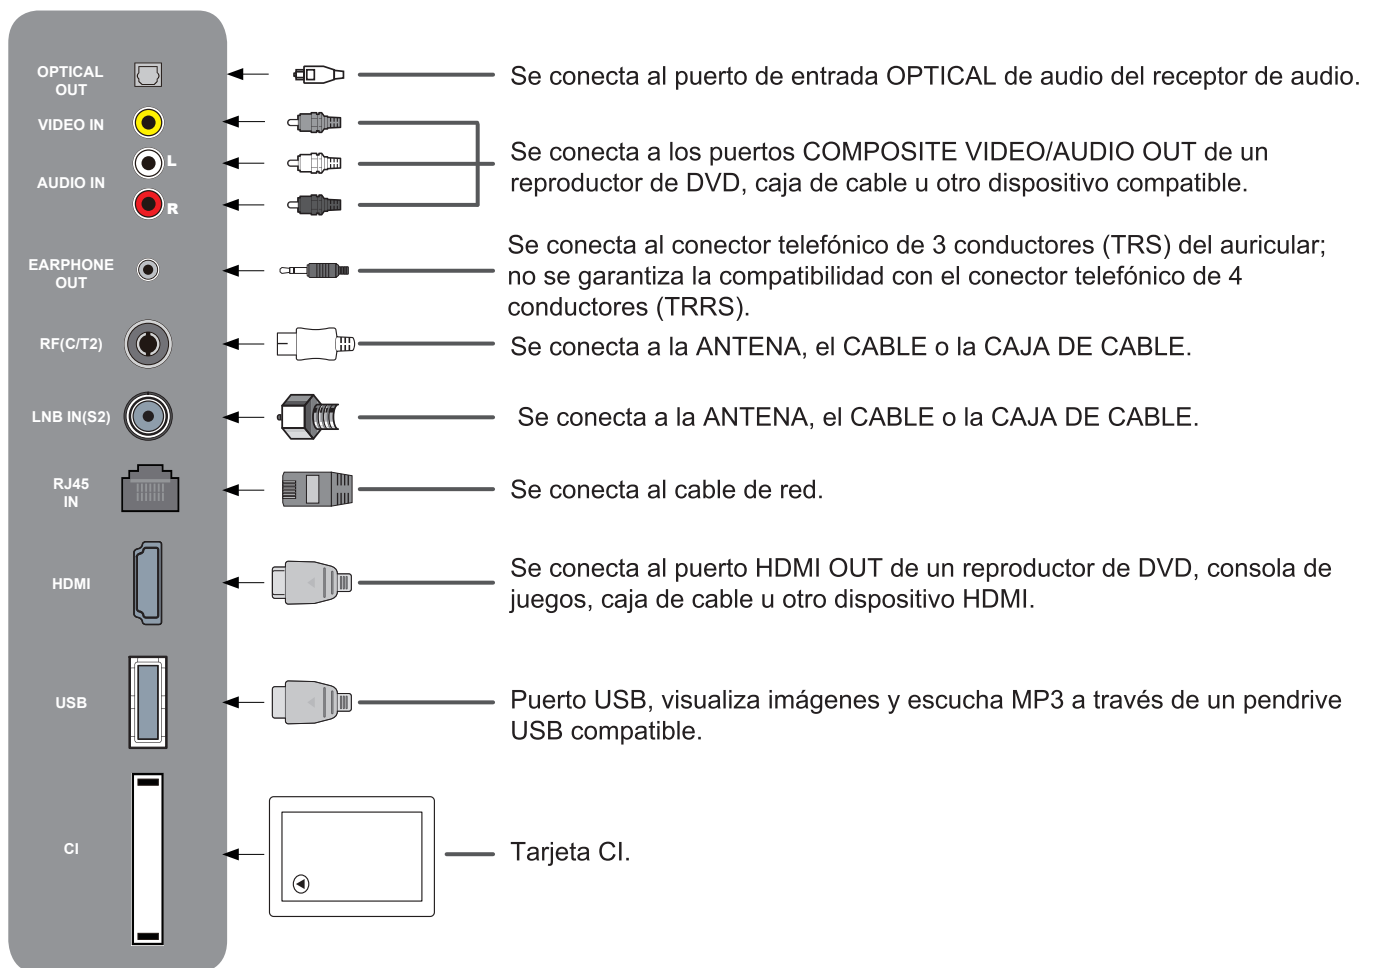











**\*Tenga en cuenta que la configuración de los puertos de conexión puede variar de un modelo a otro. Verifique el puerto de conexión del modelo adquirido.**



# INSTRUCCIONES OPERATIVAS

## USO DEL CONTROL REMOTO





ITEM	DESCRIPTIONS
 Power	Encender o apagar el TV. Aunque el televisor esté apagado, tendrá alimentación de corriente. Para desconectarlo completamente de la fuente de alimentación, desenchufa el cable de alimentación.
	Abrir la lista de entradas
	Iniciar sesión en la cuenta Google
	Abrir el Asistente de Google o iniciar búsqueda por voz
	Ajustes
	Navegar por el menú en pantalla
	Entrar en la opción seleccionada o ejecutar la opción seleccionada
	Volver al menú anterior
	TV en directo
	Inicio
	Ajustar el volumen de la TV
	Seleccionar los canales de la TV
	Activar/ Desactivar Sonido
	Abrir o cerrar el menú en pantalla
NETFLIX	Abrir la aplicación Netflix
YouTube	Abrir la aplicación YouTube
USB	Abrir la conexión USB
Prime video	Abrir la aplicación Prime Video

## CONFIGURACIÓN INICIAL


En función de la sugerencia de texto para la configuración por primera vez.

Esta función se utiliza para el código de emparejamiento con el control remoto. Después de emparejar el código correctamente, puede utilizar el control remoto bluetooth para operar el TV. Pulse y sostenga el botón «INICIO» y el botón «Izquierda» de forma simultánea, durante 5 segundos. A continuación, pulse el botón «OK» cuando «TV\_BLE\_Remote» se visualice en la esquina derecha inferior de la pantalla.

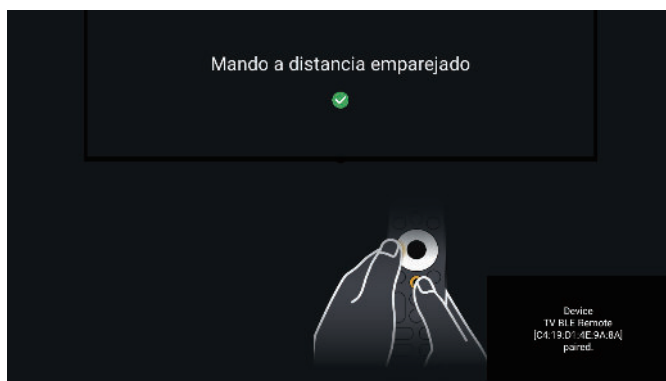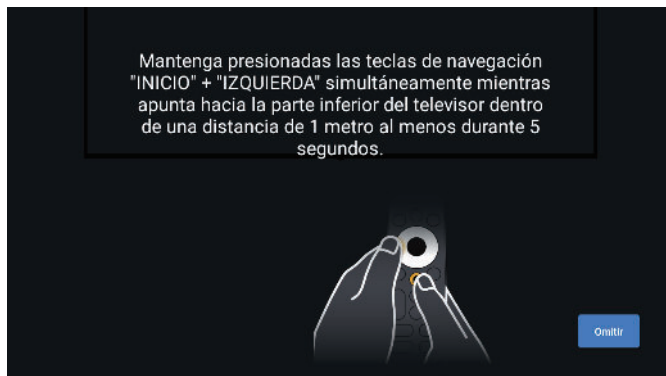

## PANTALLA INICIO

Durante la configuración inicial, pulse **HOME (INICIO)** para acceder a la pantalla HOME (INICIO).

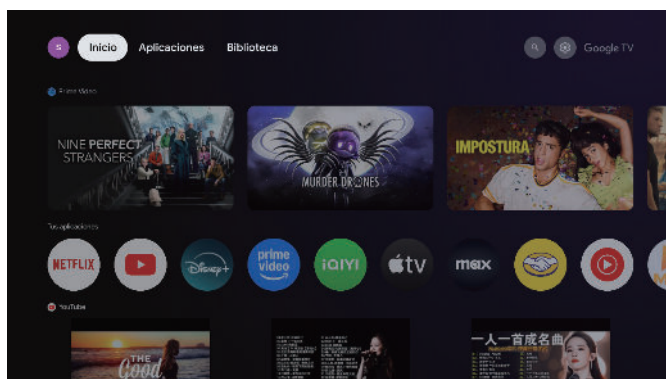

**Home (Inicio):** Esta es la pantalla Inicio de su TV.

**Apps (Aplicaciones):** Haga clic para saltar a la pantalla de aplicaciones donde se muestran todas las aplicaciones instaladas.


**Library (Biblioteca):** Aquí encuentra sus compras,

alquileres y la lista de contenido para ver en el TV, móvil y en la web.

**⚙️ Settings (Ajustes):** Aquí se pueden configurar varios ajustes. Para conocer los detalles sobre los ajustes, vea la siguiente explicación.

## FUENTE DE ENTRADA



1. En la interfaz HOME (INICIO), pulse el botón **⚙️**, posteriormente seleccione el ícono «Inputs» (Entradas), pulse **OK** para abrir la lista de fuentes de entrada, a continuación pulse hacia arriba para resaltar una entrada y pulse **OK** para cambiar.

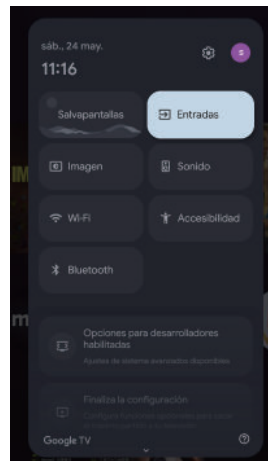

2. En Live TV, pulse el botón **⌂** para visualizar la lista de fuentes de entrada. Puede seleccionar la fuente que desea.

## EXPLORACIÓN DEL MENÚ EN PANTALLA

1. Hay dos formas de acceder. Primero, en Live TV, pulse el botón **MENU** para visualizar las opciones del TV, pulse **▲/▼/◀/▶** para seleccionar el menú de ajustes y pulse **OK** para confirmar. Segundo, en la interfaz HOME (INICIO), pulse **⚙️** para seleccionar el ícono del menú de ajustes circular, pulse **OK** para confirmar.

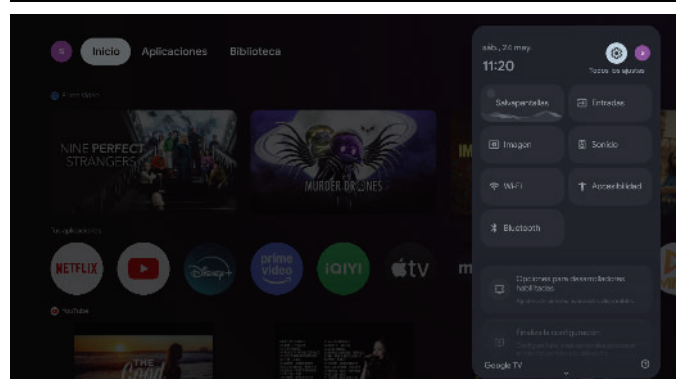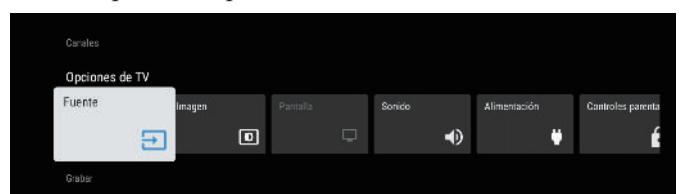

2. Pulse el botón **▲/▼/◀/▶** para seleccionar lo que quiere establecer.


3. Pulse **OK** para acceder al ajuste.



Pulse el botón **ATRÁS** para volver al menú anterior. Si se visualiza el menú principal, al pulsar **ATRÁS** se cerrará el menú en pantalla.


## Red

1. Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar lo que quiere establecer.
2. Pulse el botón **OK** para ajustar.
3. Después de finalizar el ajuste, pulse el botón **OK** para guardar y volver al menú anterior.

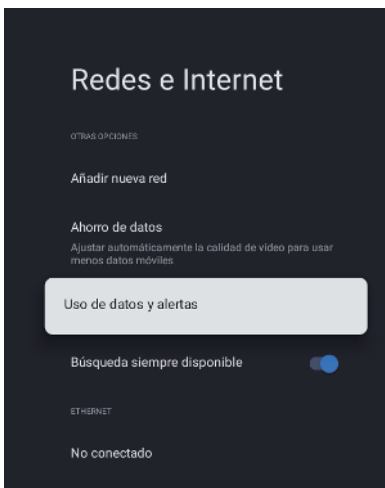

## PREFERENCIAS DEL DISPOSITIVO


HDMI---Press Menu (Menú)---Settings (Ajustes)---Device Preferences (Preferencias del dispositivo)

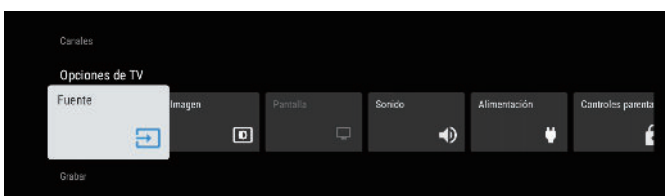


## ACERCA DE

En este menú, puede leer la información y los ajustes del TV.

1. Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar lo que quiere establecer.
2. Pulse el botón **OK** para ajustar.
3. Después de finalizar el ajuste, pulse el botón **ATRÁS** para volver al menú anterior.

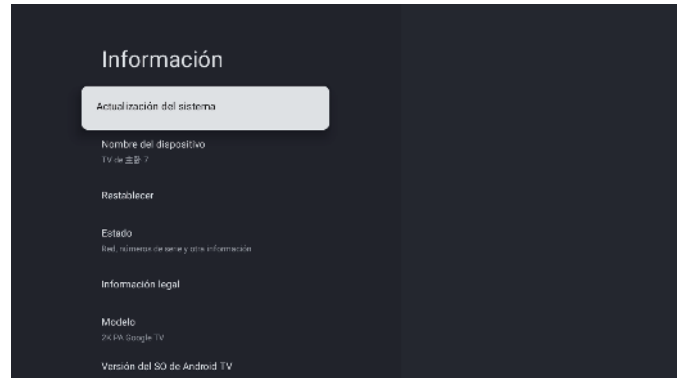

## FECHA & HORA

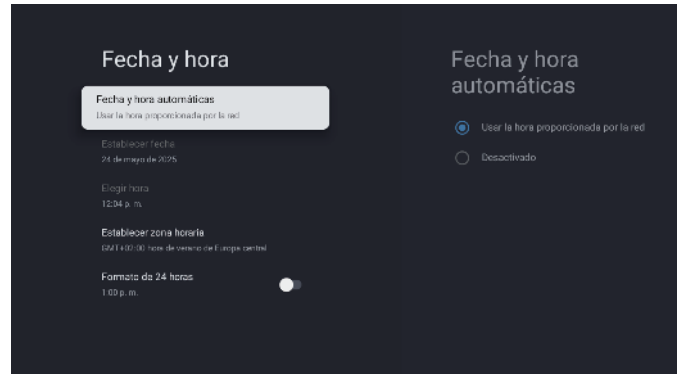

**Automatic date & time (Fecha y hora automática).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse el botón **OK** para acceder al submenú. (Opcional: Use network-provided time (Utilice la hora que proporciona la red), Off (Desactivar)).

### NOTA

Si establece de manera manual los ajustes de la fecha y la hora, cambiará automáticamente la **Automatic date & time (Fecha y hora automática)** a **OFF (DESACTIVAR)**.


**Set date (Establecer la fecha).** Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción, posteriormente pulse el botón **OK** para acceder al submenú.

**Set time (Establecer la hora).** Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción, luego pulse el botón **OK** para acceder al submenú.

**Set time zone (Establecer la zona horaria).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse el botón **OK** para acceder al submenú.

**Use 24-hour format (Utilizar formato de 24 horas).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse el botón **OK** para elegir **ON/OFF (ACTIVAR/DESACTIVAR)**.

## TEMPORIZADOR

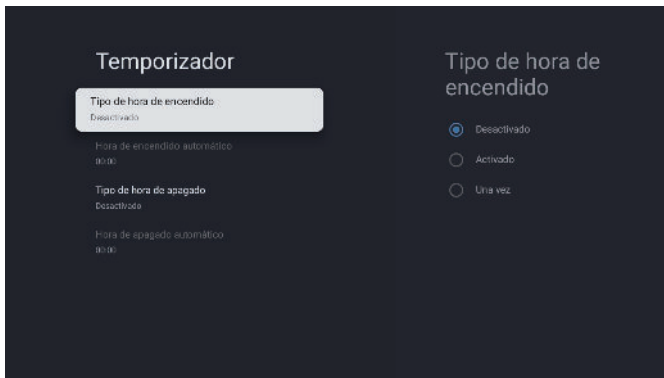

### Power On Time Type (Tipo de tiempo de encendido).


Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse **OK** para elegir ON/OFF/ONCE (ACTIVAR/DESACTIVAR/UNA VEZ).

**Automatic Power On Time (Tiempo de encendido automático).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse **OK** para acceder al submenú.

**Power Off Time Type (Tipo de tiempo de apagado).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse **OK** para elegir ON/OFF/ONCE (ACTIVAR/DESACTIVAR/UNA VEZ).


**Automatic Power Off Time (Tiempo de apagado automático).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse **OK** para acceder al submenú.

## IDIOMA

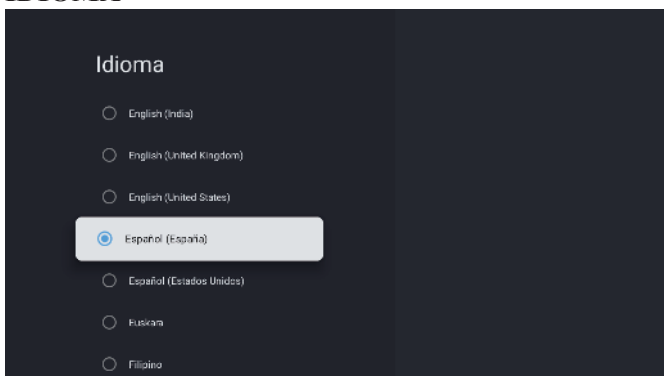

**Language (Idioma).** Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción, luego pulse el botón **OK** para acceder al idioma seleccionado.

## TECLADO

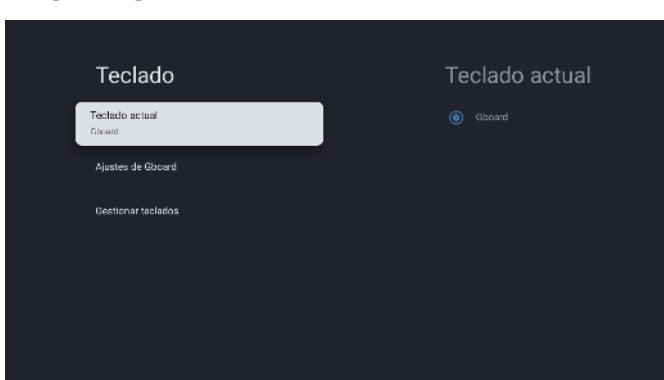

**Current keyboard (Teclado actual).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse el botón **OK** para acceder al submenú.

**Gboard Settings (Ajustes de Gboard).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse el botón **OK** para acceder al submenú.

**Manage keyboards (Gestionar teclados).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse **OK** para acceder al submenú.

## ENTRADAS

**Inputs (Entradas).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse el botón **OK** para acceder al submenú.

## ENCENDIDO



**Sleep Timer (Temporizador de reposo).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse el botón **OK** para acceder al submenú. (Opcional: off (desactivar), 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos).


**Picture Off (Imagen desactivada).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse el botón **OK** para elegir ON/OFF (ACTIVAR/DESACTIVAR).

**Switch off Timer (Temporizador de apagado).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse el botón **OK** para acceder al submenú. (Opcional: apagado, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, 150 minutos, 180 minutos, 210 minutos, 240 minutos).

**Auto Sleep (Apagado automático).** Pulse el botón A/T para seleccionar la opción, luego pulse el botón **OK** para acceder al submenú.

(Opcional: Never (Nunca), 4 horas, 6 horas, 8 horas)

## IMAGEN

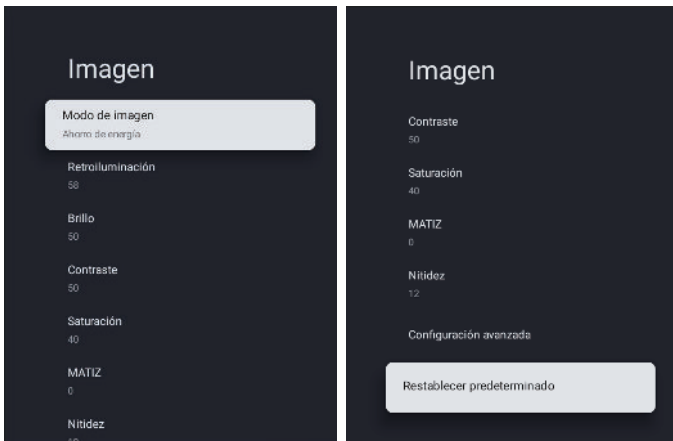

**Picture Mode (Modo de imagen).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción para acceder al submenú. (Opcional: User (usuario), Standard (estándar), Vivid (vívido), Sports (deportes), Movie (película), Game (juego), Energy saving (ahorro de energía).


**Backlight (Luz de fondo) / Brightness (Brillo) / Contrast (Contraste) / Saturation (Saturación) / HUE (Matiz) / Sharpness (Nitidez).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción.

Pulse ◀ para disminuir el parámetro. Pulse ▶ para incrementar el parámetro.

**Advanced settings (Ajustes avanzados).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse el botón OK para acceder al submenú.

**Reset to Default (Restablecer a predeterminado).** Restablece todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

## SONIDO

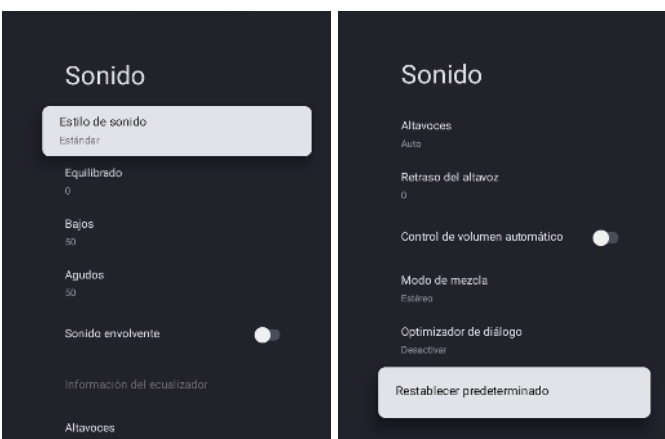

**Sound style (Estilo de sonido).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse el botón OK para acceder al submenú. (Opcional: User (usuario), Standard (estándar), Vivid (vívido), Sports (deportes), Movie (Película), Music (Música), News (Noticias)).

**Balance/Bass/Treble (Balance / Bajos / Agudos).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción. Pulse ◀ para disminuir el parámetro. Pulse ▶ para incrementar el parámetro.

**Surround Sound (Sonido envolvente).** Pulse el botón OK para elegir ON/OFF (ACTIVAR/DESACTIVAR).

**Speakers (Altavoces).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse el botón OK para elegir ON/OFF (ACTIVAR/DESACTIVAR).

**Speaker Delay (Retardo del altavoz).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción. Pulse ◀ para disminuir el parámetro. Pulse ▶ para incrementar el parámetro.


**Auto Volume Control (Control automático del volumen).** Pulse el botón OK para elegir ON/OFF (ACTIVAR/DESACTIVAR).

**Downmix Mode (Modo de mezcla automática).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse el botón OK para acceder al submenú. (Opcional: Stereo (Estéreo), Surround (Envolvente).

**Dialog Enhancer (Optimizador del diálogo).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse el botón OK para acceder al submenú. (Opcional: Off (Desactivar), Low (Bajo), Medium (Medio), High (Alto)).

**Reset to Default (Restablecer a predeterminado).** Restablece todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

## ALMACENAMIENTO

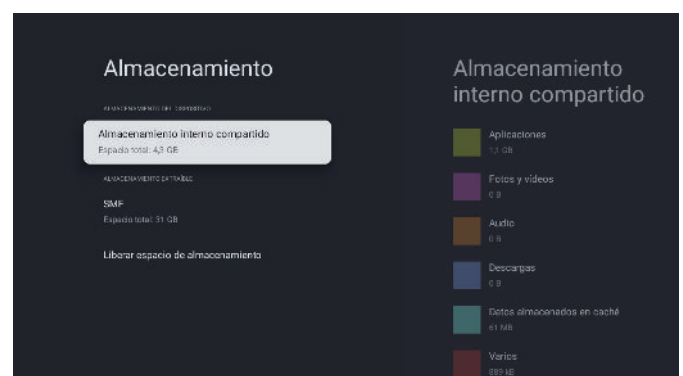

**Internal shared storage (Almacenamiento compartido interno).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse el botón **OK** para acceder al submenú.

**Removable Storage (Almacenamiento extraíble).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse el botón **OK** para acceder al submenú.

#### NOTA


Muestra los dispositivos externos si están disponibles.

### MODALIDAD DE COMPRA



**Retail mode (modalidad de compra).** Pulse el botón ▲ /▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse el botón **OK** para elegir ON/OFF (ACTIVAR/DESACTIVAR).

### Asistente de GOOGLE

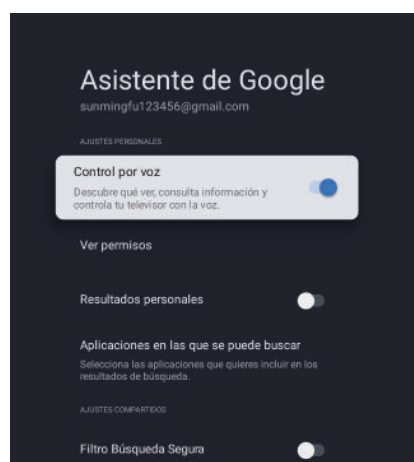


En este menú, puede establecer las aplicaciones que pueden buscarse, el filtro de búsqueda segura, el bloqueo de palabras ofensivas, las licencias de código abierto.

1. Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar lo que quiere establecer.
2. Pulse el botón **OK** para ajustar.
3. Después de finalizar el ajuste, pulse el botón **ATRÁS**

para volver al menú anterior.


### UBICACIÓN

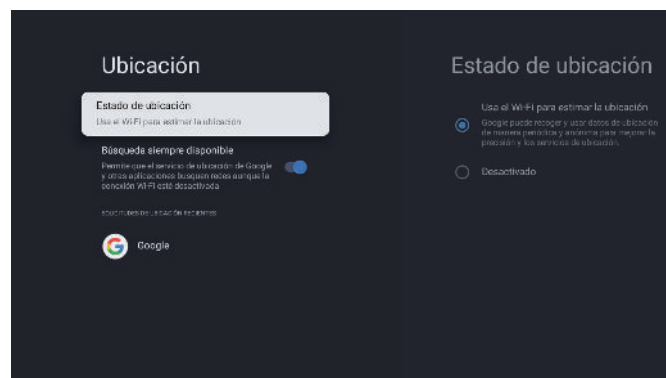

**Location status (Estado de la ubicación).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse el botón **OK** para acceder al submenú. (Opcional: Use Wi-Fi to estimate location (Utilice WiFi para estimar la ubicación), Off (Desactivar))


**Scanning always available (Digitalización siempre disponible).** Pulse el botón ▲ /▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse el botón **OK** para elegir ON/OFF (ACTIVAR/DESACTIVAR).

### USO & DIAGNÓSTICO

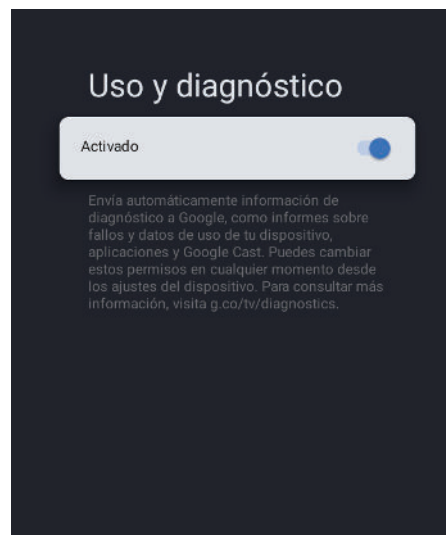

**Usage & diagnostics (Uso y diagnóstico).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse el botón **OK** para elegir ON/OFF (ACTIVAR/DESACTIVAR).

### ACCESIBILIDAD

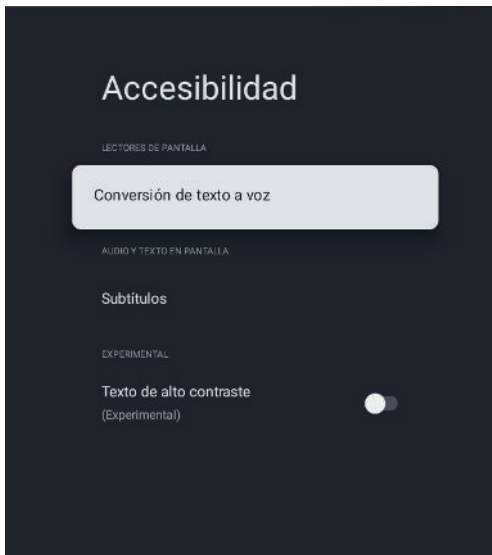

**Captions (Subtítulos).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse el botón OK para acceder al submenú.

**High contrast text (Texto de contraste alto).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse el botón OK para elegir ON/OFF (ACTIVAR/DESACTIVAR).

**Text to speech/Accessibility shortcut (Texto a voz / Accesos directos).** Pulse el botón ▲/▼ para seleccionar la opción, a continuación, pulse el botón OK para acceder al submenú.

## REINICIAR

Pulse el botón OK para acceder al submenú.

Reiniciar todo.

## CONTROL REMOTO & ACCESORIOS

En este menú, usted puede emparejar los dispositivos bluetooth.

1. Pulse los botones «INICIO» y «IZQUIERDA» en la parte inferior del control remoto durante 5 segundos.
2. Cuando el LED comienza a destellar, debe liberarlo. El control remoto enviará la señal de emparejamiento al TV y visualizará la información del control remoto en el lateral derecho de la pantalla.
3. Pulse el botón OK para visualizar el emparejamiento. Si aparece que el control remoto está emparejado, la conexión es correcta.
4. Si falla, espere 30 segundos, a continuación, repita los pasos anteriores desde 1 a 3, otra vez.

5. Pulse el botón ATRÁS para volver al menú anterior.

## ADICIÓN Y USO DE CAPA MULTIMEDIA

1. En la interfaz de HOME (INICIO), seleccione el ícono + en la columna de APP (aplicaciones) para agregar la aplicación, y haga clic en OK. Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar la aplicación Multi Media Player y haga clic en OK para agregarla a la interfaz de HOME (INICIO).
2. Seleccione el botón OK para acceder al Multi Media Player y visualice videos, fotos, música, texto. Después de insertar la unidad flash USB, puede ver los archivos correspondientes en la unidad flash USB.

### NOTA

El menú puede ser diferente según el momento en que compró el TV.

# ESPECIFICACIONES


## ENTRADA de HDMI

Modo	Resolución	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)
480i	720×480i	15,73	59,94/60
576i	720×576i	15,63	50
480p	720×480p	31,47	59,94/60
576p	720×576p	31,26	50
720p	1280×720p	37,50 44,96	50 59,94/60
1080i	1920×1080i	28,13 33,75	50 59,94/60
1080p	1920×1080p	56,25 67,5	50 59,94/60

Debido al desarrollo continuo del producto, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.




Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

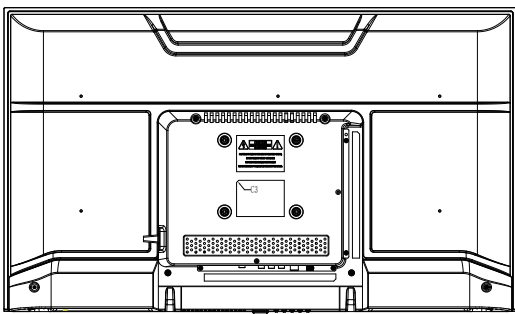

32":

Tornillo de base|:BB4x18 4pcs

Tornillo de pared: (En)M6x8 2pcs; (Bajo)BB4x8 2pcs

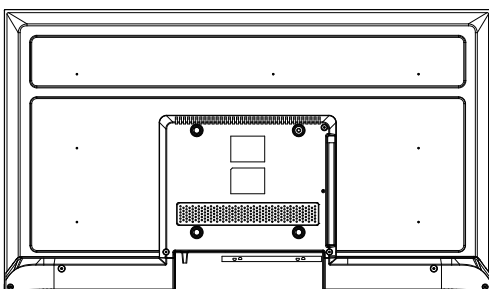

43":

Tornillo de base|:

BB4x18 4pcs

Tornillo de pared:

M6x16 1pcs (arriba a la derecha); M6x12 3pcs

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Realice estas simples verificaciones antes de llamar al servicio técnico. Estas sugerencias pueden ahorrarle tiempo y dinero ya que los cargos por la instalación del receptor y los ajustes de los controles del cliente no están cubiertos por la garantía.

Síntomas	Ítems a verificar y acciones a seguir
«Fantasma» o imagen doble.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esto se puede originar por la obstrucción a la antena debido a edificios altos o montañas. El uso de una antena altamente direccional puede mejorar la imagen.</li> </ul>
Sin alimentación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique si el cable de alimentación de CA del TV está enchufado en el toma.</li> <li>• Desenchufe el TV, espere 60 segundos. Luego vuelva a insertar el enchufe en el toma y encienda el TV nuevamente.</li> </ul>
Sin imagen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique las conexiones de la antena en la parte posterior del TV para ver si está conectada de manera correcta al TV.</li> <li>• Posible problema en la estación de transmisión. Intente con otro canal.</li> <li>• Acomode los ajustes de contraste y brillo.</li> <li>• Verifique el control de subtítulos (CC). Algunos modos de TEXTO podrían bloquear la pantalla.</li> </ul>
Buena imagen pero sin sonido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumente el nivel del volumen presionando el botón VOL+ en el control remoto o en el panel de control lateral del TV.</li> <li>• Pulse el botón SILENCIO en el control remoto para asegurarse de que el silencio está desactivado.</li> </ul>
Buen sonido, pero color de mala calidad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acomode los ajustes de contraste, color y brillo.</li> </ul>
Mala imagen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La calidad mala de la imagen puede ocurrir cuando una cámara S-VHS está activada, o la videocámara está conectada a su TV y a otros periféricos, al mismo tiempo. Apague uno de los periféricos.</li> </ul>
Imagen con nieve y ruido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique la conexión de la antena.</li> </ul>
Línea de puntos horizontal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esto puede ser originado por interferencia eléctrica (por ej., secador de cabello, luces de neón cercanas, etc.). Apague el equipo.</li> </ul>
El televisor no responde al control remoto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si las baterías están funcionando. Reemplácelas si fuera necesario.</li> <li>• Limpie el lente del sensor del control remoto en el TV.</li> <li>• Puede utilizar los botones en el lateral de su TV.</li> </ul>
Los píxeles (puntos) están siempre oscuros o siempre luminosos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Su TV está fabricado con precisión mediante el uso de una tecnología de un nivel extremadamente alto. No obstante, algunas veces los píxeles pueden no ser visualizados correctamente. Estos tipos de incidentes son inherentes a este tipo de producto y no constituyen un producto defectuoso.</li> </ul>

**Accesibilidad**

El software del dispositivo integra diversas soluciones de accesibilidad que facilitan la interacción y el acceso al contenido para usuarios con distintas necesidades, incluyendo opciones para la audición, la visión y la movilidad, para hacerlo intuitivo y accesible.

**FABRICANTE**

La marca SENWA es una marca registrada de Senwa Global Internacional, S.A. de C.V. cuyo representante autorizado es Senwa Europa, S.L. con domicilio en C/ La Paz, nº17 planta 1ª puerta 4, 46003 Valencia.

Teléfono de Atención al cliente 900 370 870

Correo electrónico: [atencionalcliente-senwa@turyelectro.com](mailto:atencionalcliente-senwa@turyelectro.com)