




SENNA

Gafas inteligentes GS100

Guía rápida

Descripción general de las gafas inteligentes GS100

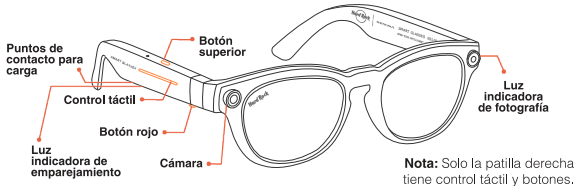

Cómo cargar las gafas inteligentes GS100

1. Conecta el adaptador de corriente (no incluido) a un enchufe de pared.
2. Conecta el cable de carga (incluido) al adaptador de corriente. Usa únicamente el cable de carga proporcionado en la caja.
3. Conecta las gafas inteligentes al conector de carga magnética.

Nota: Podrás ver el estado de carga mediante el símbolo correspondiente en la aplicación OKSENWA.

Cómo descargar la aplicación móvil OKSENWA

La aplicación OKSENWA complementa tus gafas inteligentes. Descarga la aplicación OKSENWA escaneando el código QR:

Abre la aplicación y sigue las instrucciones en pantalla para registrarte y comenzar a usar la aplicación.



Cómo conectar tus gafas inteligentes GS100 con la aplicación OKSENWA

Para emparejar tus gafas inteligentes con la aplicación OKSENWA:

1. Enciende las gafas manteniendo pulsado el botón superior durante 2 segundos. Las gafas están listas para conectarse con la aplicación cuando la luz indicadora parpadea.
2. En la app, selecciona tus gafas GS100 y conéctalas.
3. Una vez conectado, en la pestaña Inicio bajo **Mis gafas** aparecerá un punto verde con la etiqueta **Conectado**.

Nota: Para emparejar por Bluetooth, habilite los permisos necesarios para activar esta función en tu smartphone o actívala manualmente desde la configuración.

Descripción general de las funciones de los botones

Botón superior



Encendido / Apagado

Pulse durante 2 segundos para encender.
Pulse durante 5 segundos para apagar.



Restablecer ajustes de fábrica

Pulse durante 10 segundos para restablecer los ajustes de fábrica.



Haz una foto

Pulse una vez para tomar fotos.



Graba vídeo

Pulse dos veces para comenzar a grabar.
Durante la grabación, pulse una vez para finalizar.



Llamadas*

Pulse una vez para responder una llamada entrante.
Pulse durante 2 segundos para rechazar una llamada entrante.
Durante la llamada, pulse una vez para colgar.

*solo para llamadas telefónicas

Botón rojo



Despierta el asistente de voz de la IA

Pulse una vez para activar. Pulse una vez para detener.



Reconocimiento rápido de imágenes por IA

Haz doble clic para activar.



Grabación de audio

Pulse para iniciar. Durante la grabación, pulse una vez para finalizar.

Control táctil



Reproduce / Pausa música

Haz doble clic.



Ajusta el volumen

Deslice hacia delante para subir el volumen y hacia atrás para bajarlo.



Salta a la siguiente canción

Haz triple clic.



Despierta el asistente de voz del teléfono

Pulse para activar.
Pulse una vez para detener.

Cómo iniciar un chat interactivo

Función de control por voz

Para habilitar el asistente de voz para el chat interactivo:

1. Abra la pestaña **Inicio**
2. Toca **Asistente de voz** en Configuración Adicional
3. Active la opción **Activación por voz**
4. Di "**OK SENWA**" para activar el asistente de voz.

Función de control de botones

Para iniciar el chat interactivo mediante los botones:

1. Pulsa el **botón rojo** para activar el asistente de IA en la aplicación OKSENWA.
2. Para acceder al chat interactivo, toca la pestaña **AI**.

Notas

- a. Ejemplos de preguntas: "¿Qué tiempo hace hoy?", "¿Cuál es la montaña más alta del mundo?", "¿Qué estoy viendo?"
- b. OK SENWA se pronuncia (O-KEY SENGUA).
- c. Habilite los permisos de la aplicación OKSENWA en los ajustes de tu smartphone.

Cómo usar el reconocimiento de imágenes mediante el chat interactivo

Comando de función de voz

Para activar el reconocimiento de imágenes con un comando, di un comando de voz en español:

Comando de función de voz	Función
"¿Qué hay frente a mí?"	Aprende sobre lo que tienes delante.
"¿Qué estoy viendo?"	Infórmate sobre lo que estás mirando.

Función de control de botones

Para usar el reconocimiento de imágenes mediante los botones, pulsa dos veces el **botón rojo**.

Notas

- El GS100 se reproducirá un tono que indica que se ha capturado una foto.
- Para ver la imagen capturada por el reconocimiento, toca la pestaña **AL**
- Habilite los permisos de la aplicación OKSENWA en los ajustes de tu smartphone.

Función rápida

Para usar el reconocimiento de imágenes con la aplicación OKSENWA:

- Abra la pestaña **Inicio**
- Toca **Iniciar reconocimiento de imágenes** en Función Rápida.

Comandos de control por voz

Di cualquiera de los siguientes comandos de control por voz para activar las funciones del teléfono:

Comando de control por voz	Función	Comando de control por voz	Función
"Contestar llamada"	Contestar llamada*	"Hacer video"	Graba un vídeo
"Coger llamada"	Contestar llamada*	"Detener grabación"	Detener vídeo
"Colgar llamada"	Cuelga llamada*	"Parar video"	Detener vídeo
"Finalizar llamada"	Cuelga llamada*	"Inicio de audio"	Graba
"Tomar fotos"	Haz una foto	"Grabar audio"	Graba
"Hacer foto"	Haz una foto	"Nota de Voz"	Graba
"Iniciar grabación"	Graba un vídeo	"Iniciar audio"	Graba
"Grabar video"	Graba un vídeo	"Detener el audio"	Detener la grabación

Comando de control por voz	Función	Comando de control por voz	Función
"Parar audio"	Detener la grabación	"Pausar reproducción"	Deja de poner música
"Reproducir música"	Toca música	"Anterior canción"	Canción anterior
"Poner música"	Toca música	"Canción anterior"	Canción anterior
"Continuar reproducción"	Sigue tocando música	"Siguiente canción"	Siguiente canción
"Continua música"	Sigue tocando música	"Bajar volumen"	Volumen más bajo -
"Parar música"	Deja de poner música	"Subir volumen"	Volumen más alto +

Notas:

- Los comandos de control de voz están implementados en español.
- Los comandos de control de voz podrían tener limitaciones funcionales y/o ser inoperativos en aplicaciones de mensajería independientes como WhatsApp.
- *Solo para llamadas de smartphone móvil

Notas adicionales

- Las funciones de foto, grabación de video y audio se desactivan mientras el chat interactivo responde a una pregunta o procesa una imagen.
- Utilice los botones al operar las gafas inteligentes en entornos ruidosos.
- Obstáculos, como sombreros o paraguas, pueden interferir con la captura de videos o fotografías.
- Solo puedes emparejar un dispositivo inteligente GS100 a la vez en la aplicación OKSENWA con una única cuenta registrada. Para vincularlo a otra cuenta, primero realiza un restablecimiento de fábrica y luego desempareja tus gafas inteligentes.
- Limitaciones de conexión para Android Auto:
 - a. No se pueden usar comandos de voz para controlar las funciones del teléfono (responder/finalizar llamada, reproducir/pausar, pista anterior/siguiente, subir/bajar volumen).
 - b. Se pueden usar comandos de voz para controlar las funciones de las gafas (tomar fotos, grabar videos, grabar audio).
 - c. Usar "OK Senwa" / "Hola Sen" puede activar la IA, pero la probabilidad de activación es baja. Además, después de hacer una pregunta, el audio de respuesta de la IA se emite por los altavoces del coche, superponiéndose a la música.
 - d. Durante la reproducción de música dentro del habitáculo, el ruido de fondo es alto. Los comandos de voz requieren un volumen más alto para que las gafas los reconozcan y ejecuten.

Aviso

- Este dispositivo permite la captura de imágenes y grabación de video, aunque su consumo energético es elevado durante estas funciones. Cuando la batería descienda por debajo del 20%, se suspenderá la transmisión de datos al teléfono móvil; por debajo del 15%, se desactivarán las funciones de fotografía y video.
- La transmisión de datos vía Wi-Fi requiere autorización de permisos en la aplicación. Active el Wi-Fi en su dispositivo móvil antes de iniciar la transferencia.
- Este dispositivo admite funciones de fotografía y grabación de vídeo, pero está estrictamente prohibido utilizarlo para grabar en secreto. Cumpla con la normativa vigente y haga un uso responsable.

Precauciones

- No cargue el dispositivo en ambientes húmedos ni cerca de líquidos.
- Utilice exclusivamente el cable de carga suministrado.
- Manipule el dispositivo con cuidado; evite impactos y revise posibles daños antes de usarlo.
- El dispositivo no es resistente al agua; no lo exponga a lluvia ni lo sumerja.

Importante

Esta es una guía de inicio rápido para tus gafas inteligentes GS100. Para obtener más información y/o instrucciones detalladas, consulta la **Guía Completa** en línea en www.senwaeuropa.es

Acerca del manual

La apariencia de este dispositivo puede diferir de la que se muestra en el presente manual. Consulte su dispositivo para más información. Senwa Europa no se responsabiliza por el uso indebido del dispositivo o de sus accesorios, ni por su almacenamiento inapropiado. Lea toda la información suministrada en este manual de instrucciones.

Fabricante

La marca SENWA es una marca registrada de Senwa Global Internacional S.A. de C.V. cuyo representante autorizado es Senwa Europa, S.L. con domicilio en C/ La Paz, nº17-1ª planta puerta 4, 46003 Valencia

Teléfono de Atención: 900 370 870

Correo Electrónico: atencionalcliente-senwa@turyelectro.com

The Hard Rock trademark is used under license of Hard Rock International and its affiliates.




SENN

Smart Glasses GS100

Quick Guide

Overview of the GS100 Smart Glasses

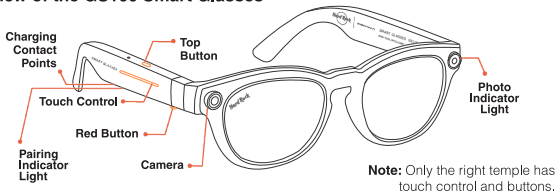

How to Charge the GS100 Smart Glasses

1. Connect the power adapter (not included) to a wall outlet.
2. Connect the charging cable (included) to the power adapter. Use only the charging cable provided in the box.
3. Connect the smart glasses to the magnetic charging connector.

Note: You can view the charging status via the corresponding symbol in the OKSENA app.

How to Download the OKSENA Mobile App

The OKSENA app complements your smart glasses. Download the OKSENA app by scanning the QR code:

Open the app and follow the on-screen instructions to register and start using the app.



How to Connect Your GS100 Smart Glasses with the OKSENA App

To pair your smart glasses with the OKSENA app:

1. Turn on the glasses by holding the top button for 2 seconds. The glasses are ready to connect when the indicator light starts flashing.
2. In the app, select your GS100 glasses and connect them.
3. Once connected, a green dot with the label Connected will appear under **My Glasses** on the **Home** tab.

Note: To pair via Bluetooth, enable the necessary permissions to activate this function on your smartphone or activate it manually from the settings.

Overview of Button Functions

Top Button



Power On/Off

Press for 2 seconds to turn on. Press for 5 seconds to turn off.



Reset to Factory Settings

Press and hold for 10 seconds to reset to factory settings.



Take a Photo

Press once to take photos.



Record Video

Double-click to start recording. During recording, press once to finish.



Calls*

Press once to answer an incoming call.
Press for 2 seconds to reject an incoming call.
During a call, press once to hang up.

*Only for phone calls.

Red Button



Wake AI Voice Assistant

Press once to activate. Press once to stop.



Quick AI Image Recognition

Double-click to activate.



Audio Recording

Tap to start. During recording, tap once to finish.

Touch Control



Play/Pause Music

Double-click.



Adjust Volume

Slide forward to increase volume and backward to decrease.



Skip to Next Song

Triple-click.



Wake Phone Voice Assistant

Press to activate.
Press once to stop.

How to Start an Interactive Chat

Voice Control Function

To enable the voice assistant for interactive chat:

1. Open the **Home** tab.
2. Tap **Voice Assistant** in Additional Settings.
3. Enable the **Voice Activation** option.
4. Say "**OK SENWA**" to activate the voice assistant.

Button Control Function

To start interactive chat using the buttons:

1. Press the **red button** to activate the AI assistant in the OKSENWA app.
2. To access interactive chat, tap the **AI** tab.

Notes

- a. Example questions: "What's the weather today?", "What is the highest mountain in the world?", "What am I seeing?"
- b. OK SENWA is pronounced (O-KEY SENGUA).
- c. Enable OKSENWA app permissions in your smartphone settings.

How to Use Image Recognition via Interactive Chat

Voice Command Function

To activate image recognition with a command, say a voice command in Spanish:

Voice Command Function	Function
"¿Qué hay frente a mí?"	Learn about what's in front of you.
"¿Qué estoy viendo?"	Find out what you're looking at.

Button Control Function

To use image recognition via buttons, double-click the **red button**.

Notes

- The GS100 will play a tone indicating a photo has been captured.
- To view the image captured by recognition, tap the **AI** tab.
- Enable OKSENWA app permissions in your smartphone settings.

Quick Function

To use image recognition with the OKSENWA app:

- Open the **Home** tab.
- Tap **Start Image Recognition** in Quick Function.

Voice Control Commands

Say any of the following voice control commands to activate phone functions:

Voice Control Command	Function	Voice Control Command	Function
"Contestar llamada"	Answer call*	"Hacer video"	Record a video
"Coger llamada"	Answer call*	"Detener grabación"	Stop video
"Colgar llamada"	Hang up call*	"Parar video"	Stop video
"Finalizar llamada"	Hang up call*	"Inicio de audio"	Record audio
"Tomar fotos"	Take a photo	"Grabar audio"	Record audio
"Hacer foto"	Take a photo	"Nota de Voz"	Record audio
"Iniciar grabación"	Record a video	"Iniciar audio"	Record audio
"Grabar video"	Record a video	"Detener el audio"	Stop recording

Voice Control Command	Function	Voice Control Command	Function
"Parar audio"	Stop recording	"Pausar reproducción"	Stop music
"Reproducir música"	Play music	"Anterior canción"	Previous song
"Poner música"	Play music	"Canción anterior"	Previous song
"Continuar reproducción"	Continue playing music	"Siguiente canción"	Next song
"Continua música"	Continue playing music	"Bajar volumen"	Lower volume (-)
"Parar música"	Stop music	"Subir volumen"	Raise volume (+)

Notes

- Voice control commands are implemented in Spanish.
- Voice control commands may have functional limitations and/or may not work in standalone messaging apps like WhatsApp.
- *Only for smartphone mobile calls

Additional Notes

- Photo, video, and audio functions are disabled while interactive chat is answering a question or processing an image.
- Use the buttons when operating the smart glasses in noisy environments.
- Obstacles, such as hats or umbrellas, may interfere with video or photo capture.
- You can only pair one GS100 smart device at a time in the OKSENA app with a single registered account. To link it to another account, first perform a factory reset and then unpair your smart glasses.
- Android Auto Connection Limitations:
 - a. Voice commands cannot be used to control phone functions (answer/end call, play/pause, previous/next track, volume up/down).
 - b. Voice commands can be used to control glasses functions (take photos, record videos, record audio).
 - c. Using "OK Senwa" / "Hola Sen" may activate the AI, but the probability of activation is low. Also, after asking a question, the AI's audio response is played through the car speakers, overlapping with music.
 - d. During music playback inside the cabin, background noise is high. Voice commands require a higher volume for the glasses to recognize and execute them.

Notice

- This device allows image capture and video recording, although its power consumption is high during these functions. When the battery drops below 20%, data transmission to the mobile phone will be suspended; below 15%, photo and video functions will be disabled.
- Data transmission via Wi-Fi requires permission authorization in the app. Enable Wi-Fi on your mobile device before starting the transfer.
- This device supports photo and video recording functions, but it is strictly prohibited to use it for secret recording. Comply with current regulations and use responsibly.

Precautions

- Do not charge the device in humid environments or near liquids.
- Use only the supplied charging cable.
- Handle the device carefully; avoid impacts and check for possible damage before use.
- The device is not waterproof; do not expose it to rain or submerge it.

Important

This is a quick start guide for your GS100 smart glasses. For more information and/or detailed instructions, consult the **Complete Guide** online at www.senwaeuropa.es

About the Manual

The appearance of this device may differ from what is shown in this manual. Refer to your device for more information. Senwa Europa is not responsible for misuse of the device or its accessories, nor for improper storage. Read all information provided in this instruction manual.

Manufacturer

The SENWA brand is a registered trademark of Senwa Global Internacional S.A. de C.V., whose authorized representative is Senwa Europa, S.L., located at C/ La Paz, nº17-1ª planta puerta 4, 46003 Valencia

Customer Service Phone: 900 370 870

Email: atencionalcliente-senwa@turyelectro.com

The Hard Rock trademark is used under license of Hard Rock International and its affiliates.